



「やりたい」を
「できる」に変えよう。

MaBeee®

みまもり電池

家族みまもりサービス

いつもの家電で家族を見守り



こんな家電が見守り機器に大変身



見守りのしくみ

TVリモコンなど、単三電池を使用する家電に入れた「みまもり電池」が、家電のご使用を検知し、インターネットを通じて、ご家族の「みまもりアプリ」に無事を知らせます。



※1 Bluetooth LE4.1以降をサポートしているスマートフォン

みまもられる方

いつもの家電の電池を入れ替えるだけで見守ってもらえるから安心



専用の家電を買う必要が無いのも気楽でいいね

みまもる方

アプリで緩やかに親を見守れるのは安心だわ



使い方



1 単三電池型のみまもり電池に
単四電池を挿入します



2 単三電池が入る家電の電池を
みまもり電池に入れ替えます



3 後はいつも通りに家電を
使うだけでOKです

その他のアプリ機能

グラフ化された生活リズムで日常のささやかな異変に気づいたり、
設定したアラートをみまもりトークルームで共有します。



チャット機能

トークルーム内でご家族とチャットのやり取りが可能です。
みまもり電池の利用状況もトークルーム上で通知されるので、
即座に異変に気づきます。



アラート機能

みまもり電池を使用している家電の使用状況をリアルタイムで
お知らせします。
毎朝見ているテレビ番組を今朝は見えていないなど、
普段と違う場合にトークルームに通知します。



生活リズム機能

みまもり電池を使用している家電の使用状況をグラフで
確認できます。

必要なもの

ご利用には別途、月額“みまもり電池サービス”への契約が必要です。




みまもり電池 (3か月パック)
初回3ヶ月分の利用料を含みます
5,980円 (税込6,578円)



アプリ月額利用料

専用アプリは取扱説明書に掲載の
QRコードよりダウンロード可能です

980円 (税込1,078円)

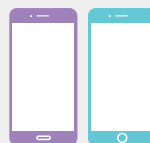

スマートフォン

スマートフォンから専用アプリを通して、
ご家族に利用状況を共有します

※みまもる方、みまもられる方の両方で必要です

みまもり電池サービス 契約条件

招待ユーザー数

1契約につき、最大5名までユーザーを招待できます。(契約者を含めると6名)

接続できる電池の数

1契約につき、最大6本まで みまもり電池をアプリに登録できます

その他

みまもり電池サービスをご利用いただくには、サービス利用料として月額1,078円(税込)が必要です。
製品には3か月分のサービス利用料が含まれています。

4か月目以降に使い続けるためには、支払い情報(クレジットカード)の登録が必要です。

最新の対応OSはwebサイトをご確認ください。

※「MaBeee」、「みまもり電池」はノバルス株式会社の登録商標です。

※JANコードの国名およびメーカーコードを表わす49-70210は共通です。

製品仕様

商品コード	191805
商品サイズ	直径1.4cm×長さ5cm
型番	MB-3103WY
商品重量	4.1g
材質	(本体) PBT・ポリカーボネート
梱包入数	10
色調	イエロー
JAN	252123

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

■お問い合わせは…

アロン化成

アロン化成株式会社 ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル **0120-86-7735**
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00 (12:00～13:00はのぞく)

- お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
- 個人情報情報は適切に管理し、ご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。



HP



Instagram

YouTube



X

